

## Approach® S5 – Benutzerhandbuch

### ⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

### Tasten



①		Wählen Sie diese Taste, um die Beleuchtung einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
②		Wählen Sie die Taste, um die Schlagweite zu messen ( <i>Messen der Schlagweite, Seite 3</i> ). Halten Sie die Taste gedrückt, um die Messung zurückzusetzen.
③		Wählen Sie diese Taste, um das Menü für den aktuellen Bildschirm zu öffnen.
④		Wählen Sie die Taste, um den Spielstand für das Loch einzugeben ( <i>Scoreeingabe, Seite 2</i> ). Halten Sie die Taste gedrückt, um Scores für alle Löcher anzuzeigen.
⑤		Wählen Sie die Taste, um CourseView zu verwenden ( <i>Verwenden von CourseView, Seite 2</i> ).
⑥		Wählen Sie diese Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

### Einschalten des Geräts

Das Gerät wird teilweise aufgeladen ausgeliefert. Möglicherweise müssen Sie das Gerät vor dem Golfspiel aufladen (*Aufladen des Geräts, Seite 1*).

**HINWEIS:** Uhrzeit und Datum werden automatisch eingerichtet, wenn Sie sich ins Freie begeben und das Gerät Satellitensignale erfasst.

- 1 Wählen Sie , und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
- 2 Wählen Sie **Runde beginnen**.
- 3 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.

### Entsperren des Geräts

Nach einer Zeit der Inaktivität wechselt das Gerät in den Uhrmodus, und das Display ist gesperrt. Das Gerät zeigt die Zeit und das Datum an, verwendet jedoch nicht das GPS.

Wählen Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme von ) , um das Gerät zu entsperren.

### Status-Icons

	Akkuladestand
	GPS-Status

	Alarm
	Bluetooth® Technologie-Status

### Aufladen des Geräts

### ⚠️ WARNUNG

Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

### HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig reinigen und trocknen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang in den Anweisungen zum Reinigen.

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
- 2 Richten Sie die Stifte der Ladeklemme auf die Kontakte an der Rückseite des Geräts aus, und drücken Sie die Ladeklemme ① auf das Gerät, bis sie einrastet.




- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

### Golfspielen

Bevor Sie mit dem Golfspiel beginnen können, muss das Gerät Satellitensignale erfassen. Dieser Vorgang kann 30 bis 60 Sekunden dauern.

- 1 Wählen Sie > **Runde beginnen**.
- 2 Wählen Sie aus der Liste in der Nähe befindlicher Golfplätze einen Platz aus.
- 3 Tippen Sie auf die Seite, um die Datenseiten für die einzelnen Löcher zu durchblättern.  
**TIPP:** Sie können wählen, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

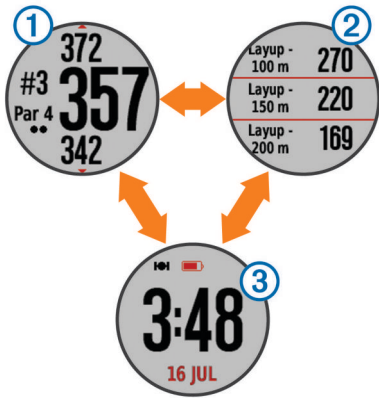


- ① zeigt die Informationen zum Loch an (*Informationen zum Loch, Seite 2*).
- ② zeigt die Layup- und Dogleg-Informationen an (*Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen und gespeicherten Positionen, Seite 2*).
- ③ zeigt die Uhrzeit an.

Das Gerät wechselt die Daten automatisch, wenn Sie zum nächsten Loch gehen.

### Informationen zum Loch

Das Gerät berechnet automatisch die Distanz zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns. Wenn Ihnen die Position der Fahne bekannt ist, können Sie sie in der Ansicht Grün genauer festlegen (*Anzeigen des Grüns, Seite 2*).

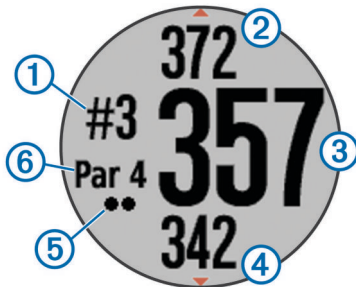


①	Nummer des aktuellen Lochs
②	Distanz zum hinteren Bereich des Grüns
③	Distanz zur Mitte des Grüns
④	Distanz zum vorderen Bereich des Grüns
⑤	Handicap-Schläge (optional)
⑥	Par für das Loch
▲	Nächstes Loch
▼	Vorheriges Loch

### Verwenden von CourseView

Während eines Spiels können Sie sich den Kurs näher ansehen und eine beliebige Position und Distanz auf der Golfplatzkarte anzeigen.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Tippen Sie auf eine beliebige Position auf der Seite, oder ziehen Sie den Finger dorthin.  
Der Distanzbogen ① zeigt die Distanz zur neuen Position an.

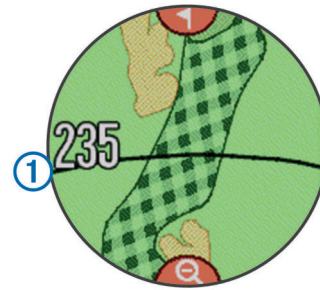

- 3 Wenn Sie mehr Details zum Loch sehen möchten, wählen Sie .

### Anzeigen des Grüns

Während eines Spiels können Sie sich das Grün näher ansehen und die Position der Fahne verschieben.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie oben auf der Seite die Option 1.
- 3 Ziehen Sie , um die Position der Fahne zu verschieben.  
Die Distanzen auf der Informationsseite für das Loch werden aktualisiert, um die neue Position der Fahne anzugeben. Die Position der Fahne wird nur für die aktuelle Runde gespeichert.

### Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen und gespeicherten Positionen


Sie können eine Liste von Layup- und Dogleg-Distanzen für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen. Auch gespeicherte Positionen werden in der Liste angezeigt.

Tippen Sie auf die Seite, bis die Layup- und Dogleg-Informationen angezeigt werden.

**HINWEIS:** Distanzen und Positionen werden aus der Liste entfernt, wenn Sie sie überschreiten.

### Scoreeingabe

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option , um Scoring-Einstellungen vorzunehmen oder das Par für das Loch zu ändern.
- 3 Wählen Sie **-** bzw. **+**, um den Score einzugeben.  
Der Gesamtscore ① wird aktualisiert.

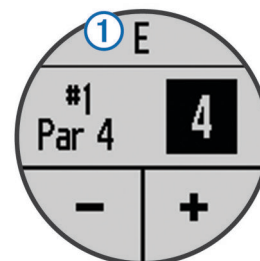

- 4 Halten Sie gedrückt, um eine Liste der Scores für alle Löcher anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf ein Loch, um den Score für dieses Loch zu ändern.

### Einrichten der Scoring-Methode

Sie können die vom Gerät verwendete Methode für die Scoreeingabe ändern.

- 1 Wählen Sie eine Option:
  - Wenn Sie derzeit eine Runde spielen, wählen Sie > **Scoring-Einstellungen**.
  - Wenn Sie derzeit keine Runde spielen, wählen Sie > **Einstellungen** > **Scoring**.
- 2 Wählen Sie eine Scoring-Methode.

### Informationen zur Stableford-Zählweise

Wenn Sie die Stableford-Zählweise wählen ([Einrichten der Scoring-Methode, Seite 2](#)), werden Punkte basierend auf der Anzahl der Schläge im Verhältnis zum Par vergeben. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit dem höchsten Score. Das Gerät vergibt Punkte entsprechend den Angaben der United States Golf Association.

Auf der Scorecard für ein Stableford-Spiel werden Punkte und keine Schläge angezeigt.

Punkte	Im Verhältnis zum Par gespielte Schläge
0	2 oder mehr über Par
1	1 über Par
2	Par
3	1 unter Par
4	2 unter Par
5	3 unter Par

### Aktivieren des Handicap-Scoring

- Wählen Sie > **Scoring-Einstellungen** > **Handicap-Scoring**.
- Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Lokales Handicap**, um die Anzahl der Schläge einzugeben, die vom Gesamtwert des Spielers abgezogen werden sollen.  
Die Anzahl der Handicap-Schläge wird auf der Informationsseite für das Loch als Punkte angezeigt. Auf der Scorecard-Seite wird der für Ihr Handicap angepasste Score für jedes Loch angezeigt.
  - Wählen Sie **Index\ Slope**, um den Handicap-Index des Spielers und den Slope-Wert des Platzes einzugeben, um ein Platz-Handicap für den Spieler zu berechnen.

### Speichern einer Position

Während Sie eine Runde Golf spielen, können Sie bis zu fünf Positionen für jedes Loch speichern. Die Positionsspeicherung ist hilfreich, um Objekte oder Hindernisse zu erfassen, die nicht auf der Karte angezeigt werden. Sie können die Distanz zu diesen Positionen über die Layup- und Dogleg-Seite anzeigen ([Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen und gespeicherten Positionen, Seite 2](#)).

- Stehen Sie an der Position, die Sie speichern möchten.  
**HINWEIS:** Positionen, die weit vom derzeit ausgewählten Loch entfernt sind, können nicht gespeichert werden.
- Wählen Sie > **Position speichern**.
- Wählen Sie eine Bezeichnung für die Position aus.

### Messen der Schlagweite

- Führen Sie einen Schlag aus, und warten Sie, wo der Ball landet.
- Wählen Sie .
- Gehen Sie direkt zum Golfball.  
Die Distanz wird automatisch zurückgesetzt, wenn Sie zum nächsten Loch gehen.
- Halten Sie bei Bedarf gedrückt, um die Distanz zu einer beliebigen Zeit zurückzusetzen.

### Verwenden des Kilometerzählers

Sie können mit dem Kilometerzähler die zurückgelegte Zeit und Distanz aufzeichnen. Der Kilometerzähler wird automatisch gestartet und angehalten, wenn Sie eine Runde beginnen oder beenden. Sie können ihn jedoch auch manuell starten und anhalten.

- Wählen Sie > **Kilometerzähler**, um den Kilometerzähler anzuzeigen oder zu starten.
- Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie > **Abschalten**, um den Kilometerzähler anzuhalten.
- Wählen Sie > **Reset**, um die Zeit und die Distanz auf Null zurückzusetzen.

### TruSwing™

Mit der TruSwing Funktion können Sie mit dem TruSwing Gerät aufgezeichnete Schwungwerte anzeigen. Besuchen Sie [www.garmin.com/golf](http://www.garmin.com/golf), um ein TruSwing Gerät zu erwerben.

### TruSwing Messwerte

Sie können Schwungwerte auf dem Approach Gerät, bei Garmin Connect™ oder in der Garmin Connect Mobile App anzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des TruSwing Geräts.

Funktion	Beschreibung	Anforderungen
Schwungwerte nur auf dem Approach Gerät	Die verfügbaren Messwerte umfassen Schwungtempo, Geschwindigkeit, Schwungbahn-Messungen, wichtige Schlagflächenwinkel und mehr.	Das TruSwing Gerät muss mit dem Approach Gerät gekoppelt sein.
Schwungwerte auf dem Approach Gerät und in der Garmin Connect Mobile App	Die verfügbaren Messwerte umfassen Schwungtempo, Geschwindigkeit, Schwungbahn-Messungen, wichtige Schlagflächenwinkel und mehr.	Sowohl das TruSwing als auch das Approach Gerät müssen mit der Garmin Connect Mobile App auf dem Smartphone gekoppelt sein.

### Aufzeichnen und Anzeigen von TruSwing Messwerten auf dem Approach Gerät

Zum Anzeigen von TruSwing Einstellungen auf dem Approach S5 Gerät müssen Sie evtl. die Software aktualisieren ([Aktualisieren von Software und Plätzen, Seite 5](#)).

- Vergewissern Sie sich, dass das TruSwing Gerät sicher am Schläger befestigt ist.  
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des TruSwing Geräts.
- Schalten Sie das TruSwing Gerät ein.
- Wählen Sie auf dem Approach S5 Gerät die Option > **TruSwing**.  
Das Approach S5 Gerät wird mit dem TruSwing Gerät gekoppelt.
- Wählen Sie einen Schläger.
- Führen Sie einen Schlag aus.

Auf dem Approach S5 Gerät werden nach jedem Schlag Golfschwingungsdaten angezeigt.

Tippen Sie auf das Display, um die aufgezeichneten Schwungwerte zu durchblättern.

### Ändern des Schlägers

- Wählen Sie auf der TruSwing Seite die Option > **Schläger ändern**.
- Wählen Sie einen Schläger.

### Ändern der Einstellung für die Händigkeit

- Wählen Sie auf der TruSwing Seite die Option > **Händigkeit**.
- Wählen Sie eine Option.


### Trennen des TruSwing Geräts

Wählen Sie auf der TruSwing Seite die Option > **TruSwing beenden**.


## Anpassen des Geräts

### Verfolgen von Statistiken

Sie können auf dem Gerät die Statistikverfolgung aktivieren. In Ihrem Garmin Connect Konto können Sie Statistiken anzeigen, Runden vergleichen und Verbesserungen verfolgen ([Garmin Connect, Seite 4](#)).

Wählen Sie  > **Scoring-Einstellungen** > **Statistiken verfolgen** > **Ein**.

### Aufzeichnen von Statistiken

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie **–** bzw. **+**, um die Anzahl der Schläge einzugeben.  
Der Gesamtscore wird aktualisiert.
- 3 Wählen Sie **▼**.
- 4 Wählen Sie **–** bzw. **+**, um die Anzahl der Putts einzugeben.
- 5 Wählen Sie **▼**.
- 6 Wählen Sie eine Option:
  - Wenn der Ball das Fairway getroffen hat, wählen Sie **↑**.
  - Wenn der Ball nicht das Fairway getroffen hat, wählen Sie **↖** bzw. **↗**.

### Garmin Connect

Garmin Connect ist ein Online-Tool zum Verfolgen von Statistiken, mit dem sich alle hochgeladenen Runden analysieren und weitergeben lassen. Sie können auf der Garmin Connect Website oder über die mobile App eine Verbindung mit Freunden herstellen. Bei Garmin Connect gibt es Tools, um Trainings zu verfolgen, zu analysieren und weiterzugeben und um sich gegenseitig anzuspornen. Erstellen Sie unter [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf) ein kostenloses Konto.

**Speichern Ihrer Runden:** Nachdem Sie eine Runde mit dem Gerät abgeschlossen und gespeichert haben, können Sie diese Runde auf Garmin Connect hochladen und sie dort beliebig lange speichern.

**Analysieren von Daten:** Sie können detaillierte Informationen zur Runde anzeigen, z. B. Scorecards, Statistiken, Informationen zum Golfplatz und anpassbare Berichte.

**Weitergeben von Aktivitäten:** Sie können eine Verbindung mit Freunden herstellen, um gegenseitig Aktivitäten zu verfolgen, oder Links zu den Aktivitäten auf Ihren Lieblingswebsites sozialer Netzwerke veröffentlichen.

### Telefonbenachrichtigungen


Zum Empfang von Telefonbenachrichtigungen muss ein kompatibles Smartphone mit dem Approach S5 gekoppelt sein. Wenn das Telefon Nachrichten empfängt, werden Benachrichtigungen an Ihr Gerät gesendet.

### Aktivieren von Bluetooth Benachrichtigungen

**HINWEIS:** Das Smartphone muss Bluetooth Smart unterstützen, um mit dem Approach S5 gekoppelt zu werden und Daten zu synchronisieren. Informationen zur Kompatibilität finden Sie im App-Store.


**HINWEIS:** Wenn Bluetooth Benachrichtigungen aktiviert sind, wird die Akku-Laufzeit im Uhrmodus verkürzt ([Technische Daten, Seite 5](#)).

- 1 Aktivieren Sie auf dem Smartphone die drahtlose Bluetooth Technologie.
- 2 Achten Sie darauf, dass das Smartphone und der Approach S5 nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 3 Rufen Sie die Website [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps) oder den App-Store für Ihr Smartphone auf, und laden Sie die Garmin Connect Mobile-App herunter.


- 4 Öffnen Sie die Garmin Connect Mobile App, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um ein Gerät zu verbinden.
- 5 Wählen Sie auf dem Approach S5 die Option  > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Mobilgerät koppeln**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn der Approach S5 eine Benachrichtigung empfängt, wird eine Nachricht angezeigt. Wählen Sie die Nachricht aus, um die Benachrichtigung zu öffnen.

### Anzeigen von Benachrichtigungen

- 1 Wählen Sie  > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie eine Benachrichtigung.
- 3 Wählen Sie **▼** bzw. **▲**, um den Inhalt der Benachrichtigung durchzublätern.

### Systemeinstellungen

Wählen Sie  > **Einstellungen**.

**Bluetooth:** Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie ([Telefonbenachrichtigungen, Seite 4](#)).

**Töne:** Schaltet die Töne ein oder aus.

**Anzeige:** Richtet die Hintergrundfarbe ([Ändern der Anzeigefarbe, Seite 4](#)) und die Farbbelegung ein.

**Scoring:** Richtet die Scoring-Methode ein, aktiviert oder deaktiviert das Handicap-Scoring und aktiviert bzw. deaktiviert die Statistikverfolgung ([Scoreeingabe, Seite 2](#)).

**Zeit:** Richtet die Zeit automatisch oder manuell ein ([Manuelles Einrichten der Zeit, Seite 4](#)).

**Format:** Legt das 12- oder 24-Stunden-Zeitformat fest.

**Sprache:** Stellt die Textsprache des Geräts ein.

**HINWEIS:** Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten aus.

**Einheiten:** Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.


**Schlagweite:** Richtet die gespeicherte Driver-Distanz zum Abschlag ein. Diese Distanz wird auf der CourseView-Seite als Bogen angezeigt.

**Händigkeit:** Richtet das Gerät für einen rechtshändigen oder linkshändigen Spieler ein. Diese Einstellung ist für die TempoTraining und SwingStrength™ Funktionen wichtig.

**Display sperren:** Ermöglicht es Ihnen auszuwählen, ob sich das Display des Geräts abschaltet und der Touchscreen gesperrt wird, während Sie Golf spielen oder die Golfaktionen verwenden. Wenn Sie nicht Golf spielen oder die Golfaktionen verwenden, schaltet sich das Display der Uhr nach einer Zeit der Inaktivität automatisch ab ([Entsperren des Geräts, Seite 1](#)).


### Manuelles Einrichten der Zeit

Die Zeit wird standardmäßig automatisch eingestellt, wenn das Gerät Satellitensignale erfasst.

- 1 Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Zeit** > **Manuell**.
- 2 Wählen Sie **–** bzw. **+**, um die Stunde und die Minuten einzurichten.
- 3 Wählen Sie **AM** oder **PM**.


### Ändern der Anzeigefarbe

Sie können die auf dem Gerät angezeigte Hintergrundfarbe ändern.




- 1 Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Anzeige**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Weiß**, damit schwarzer Text auf einem weißen Hintergrund angezeigt wird.
  - Wählen Sie **Schwarz**, damit weißer Text auf einem schwarzen Hintergrund angezeigt wird.

## Ändern der Farbbetonung

Sie können die Farbbetonung des Geräts ändern.

- 1 Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Farbbetonung**.
- 2 Wählen Sie eine Option für die Farbbetonung.

## Einstellen des Alarms

- 1 Wählen Sie  > **Wecker** > **Alarm-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie  bzw. , um die Stunde und die Minuten einzurichten.
- 3 Wählen Sie **AM** oder **PM**.
- 4 Wählen Sie **Einmal**, **Täglich** oder **An Wochentagen**.

## Geräteinformationen

### Technische Daten

Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku
Batterielaufdauer	Ausschließlich Uhr-Betrieb: 20 Wochen Uhr mit Bluetooth Benachrichtigungen: 15 Stunden Golfspiel: 10 Stunden <b>HINWEIS:</b> Die Betriebsdauer eines vollständig aufgeladenen Akkus hängt davon ab, wie lange Sie das GPS, die Hintergrundbeleuchtung und den Energiesparmodus verwenden. Wenn das Gerät sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, führt dies ebenfalls zu einer Reduzierung der Akkulebensdauer.
Einsatztemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperatur	5 °C bis 40 °C (40 °F bis 104 °F)
Wasserdichtigkeit	5 ATM*
Funkfrequenz/Protokoll	Bluetooth Smart Wireless Technologie

\* Das Gerät widersteht einem Druck wie in 50 Metern Wassertiefe. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

### Pflege des Geräts

#### HINWEIS

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Drücken Sie die Tasten nach Möglichkeit nicht unter Wasser.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnenschutzmitteln, Kosmetika, Alkohol oder anderen scharfen Chemikalien in Berührung gekommen ist. Wenn das Gerät diesen Substanzen über längere Zeit ausgesetzt ist, kann dies zu Schäden am Gehäuse führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

### Reinigen des Geräts

#### HINWEIS

Bereits geringe Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit können beim Anschluss an ein Ladegerät zur Korrosion der elektrischen

Kontakte führen. Korrosion kann den Ladevorgang und die Datenübertragung verhindern.

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

**TIPP:** Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Fehlerbehebung

### Tipps zum Verwenden des Touchscreens

Der Touchscreen dieses Geräts unterscheidet sich von dem der meisten mobilen Geräte. Sie können den Touchscreen mit den Fingern oder mit Handschuhen bedienen. Der Touchscreen wurde optimiert, um unbeabsichtigte Eingaben während des Spiels zu vermeiden.

**HINWEIS:** Sie müssen fest drücken, um Elemente auszuwählen und Seiten zu ändern. Üben Sie die Verwendung des Touchscreens vor dem Golfspiel.

- Tippen Sie auf den Touchscreen, um einen Bildlauf durch die Seiten durchzuführen.
- Tippen Sie auf den Touchscreen, um Meldungen zu bestätigen.
- Führen Sie jede Touchscreen-Auswahl einzeln durch.



### Weitere Informationsquellen

- Rufen Sie die Website [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports) auf.
- Rufen Sie die Website [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter) auf.
- Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin® Händler, wenn Sie Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

### Zurücksetzen des Geräts




Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen.

**HINWEIS:** Beim Zurücksetzen des Geräts werden u. U. Ihre Daten oder Einstellungen gelöscht.

- 1 Halten Sie die Taste  15 Sekunden lang gedrückt.  
Das Gerät schaltet sich aus.
- 2 Halten Sie die Taste  eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

### Löschen von Benutzerdaten

**HINWEIS:** Mit dieser Funktion werden alle Benutzereingaben gelöscht.

- 1 Halten Sie  gedrückt, um das Gerät abzuschalten.
- 2 Halten Sie  gedrückt, und wählen Sie .
- 3 Wählen Sie **Ja**.

### Support und Updates

Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) bietet einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte.

- Produktregistrierung
- Produkthandbücher
- Software-Updates
- Karten- oder Golfplatzkarten-Updates

### Aktualisieren von Software und Plätzen

**HINWEIS:** Bei einem Software-Update werden keine Daten oder Einstellungen gelöscht.

- 1 Verwenden Sie das Ladekabel, um das Gerät mit einem Computer zu verbinden.
- 2 Rufen Sie die Website [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) auf.

### 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Garmin®, das Garmin Logo und Approach® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Connect™ und Garmin Express™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.