

**GARMIN®**

**Approach® G10**



**Benutzerhandbuch**

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo und Approach® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Connect™ und Garmin Express™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Erste Schritte</b> .....	<b>1</b>
Tasten .....	1
Einschalten des Geräts .....	1
Status-Icons .....	1
Aufladen des Geräts .....	1
<b>Golfspielen</b> .....	<b>1</b>
Ansicht des Lochs .....	1
Verschieben der Position der Fahne .....	1
Messen der Schlagweite .....	1
Anzeigen von Hindernissen .....	2
Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen .....	2
Verwenden des Kilometerzählers .....	2
Scoreeingabe .....	2
<b>Garmin Connect</b> .....	<b>2</b>
<b>Anpassen des Geräts</b> .....	<b>3</b>
Systemeinstellungen .....	3
<b>Anhang</b> .....	<b>3</b>
Pflege des Geräts .....	3
Reinigen des Geräts .....	3
Anzeigen von Geräteinformationen .....	3
Updates für Software und Golfplätze .....	3
Technische Daten .....	3
<b>Index</b> .....	<b>4</b>



## Erste Schritte

### ⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

### Tasten



①	▲ ⏻	Wählen Sie die Taste, um durch Menüs, Löcher und Einstellungen zu blättern. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.
②	▼	Wählen Sie die Taste, um durch Menüs, Löcher und Einstellungen zu blättern.
③	OK	Wählen Sie die Taste, um Menüoptionen auszuwählen und Meldungen zu bestätigen. Wählen Sie die Taste während des Spiels, um Funktionen im Spiel zu öffnen.
④	BACK	Wählen Sie die Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Einschalten des Geräts

Beim erstmaligen Einschalten des Geräts werden Sie aufgefordert, Systemeinstellungen zu konfigurieren.

- 1 Halten Sie ⏻ gedrückt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

### Status-Icons

	Akkuladestand
	Sonnenaufgang
	Sonnenuntergang

### Aufladen des Geräts


### ⚠️ WARNUNG

Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

### HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig reinigen und trocknen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang in den Anweisungen zum Reinigen.

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
- 2 Richten Sie die Stifte der Ladeklemme auf die Kontakte an der Rückseite des Geräts aus, und verbinden Sie die Ladeklemme ① sicher mit dem Gerät.

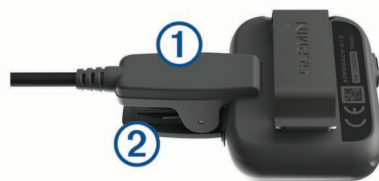

- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.
- 4 Drücken Sie ②, um die Ladeklemme zu entfernen.

## Golfspielen


Bevor Sie mit dem Golfspiel beginnen können, müssen Sie warten, bis das Gerät Satellitensignale erfasst hat. Dies kann 30 bis 60 Sekunden dauern.

- 1 Wählen Sie **Runde beginnen**.  
Das Gerät erfasst Satelliten und berechnet Ihre Position.
- 2 Wählen Sie einen Platz aus der Liste aus.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Einrichtung abzuschließen und eine Runde zu beginnen.

### Ansicht des Lochs

Auf dem Gerät wird das aktuelle Loch angezeigt, das Sie spielen. Zudem führt das Gerät den Übergang zum neuen Loch automatisch durch.

**HINWEIS:** Das Gerät berechnet automatisch die Distanz zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns. Wenn Ihnen die Position der Fahne bekannt ist, können Sie sie genauer festlegen (*Verschieben der Position der Fahne*, Seite 1).

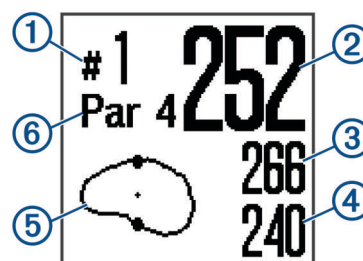

①	Nummer des aktuellen Lochs.
②	Distanz zur Position der Fahne.
③	Distanz zum hinteren Bereich des Grüns.
④	Distanz zum vorderen Bereich des Grüns.
⑤	Ungefähre Ansicht des Grüns. Die Position der Fahne wird durch + angezeigt.
⑥	Par für das Loch.

### Verschieben der Position der Fahne

Sie können sich das Grün näher ansehen und die Position der Fahne verschieben.

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Fahne verschieben**.
- 3 Wählen Sie ▲ bzw. ▼, um die Position der Fahne zu verschieben.
- 4 Wählen Sie **OK**.

### Messen der Schlagweite


- 1 Wählen Sie während des Golfspiels die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Schlagweite messen**.
- 3 Gehen Sie zum Golfball.

**TIPP:** Sie können ▼ wählen, um die Messung zurückzusetzen.

## Anzeigen von Hindernissen

Sie können die Distanzen zu Hindernissen auf dem Fairway für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen. Hindernisse, die den gewählten Golfschlag beeinflussen, werden einzeln oder in Gruppen angezeigt, damit Sie die Distanz für Layup oder Carry ermitteln können.

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Hindernisse**.

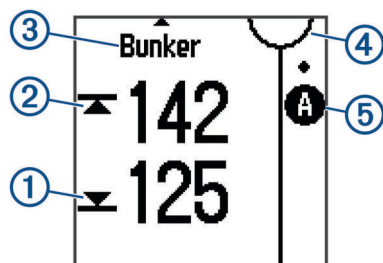


- Auf dem Display werden die Distanzen zum vorderen ① und hinteren ② Bereich des nächsten Hindernisses angezeigt.
  - Die Art des Hindernisses ③ wird oben auf der Seite angezeigt.
  - Das Grün wird als Halbkreis ④ oben auf der Seite angezeigt. Die Linie unter dem Grün kennzeichnet die Mitte des Fairways.
  - Hindernisse ⑤ werden unter dem Grün in den ungefähren Positionen in Relation zum Fairway angezeigt.
- 3 Wählen Sie ▲ bzw. ▼, um andere Hindernisse für das aktuelle Loch anzuzeigen.

## Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen

Sie können eine Liste von Layup- und Dogleg-Distanzen für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen.

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Layups**.

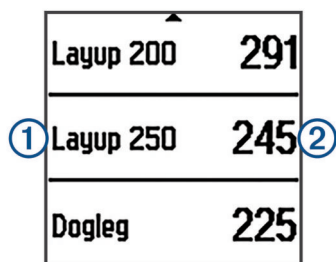

Layup- und Dogleg-Distanzen ① und die Distanz zum Erreichen der jeweiligen Layups ② werden auf dem Display angezeigt.

## Verwenden des Kilometerzählers

Sie können mit dem Kilometerzähler die zurückgelegte Zeit und Distanz aufzeichnen.

Wählen Sie eine Option:

- Wenn Sie derzeit kein Spiel spielen, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Gesamtwerte**.
- Wenn Sie derzeit ein Spiel spielen, wählen Sie **OK** > **Gesamtwerte**.

### Zurücksetzen des Kilometerzählers

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Gesamtwerte**.
- 2 Wählen Sie **OK**.

- 3 Wählen Sie **Reset**.

### Deaktivieren des Kilometerzählers

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Gesamtwerte**.
- 2 Wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Abschalten**.

## Scoreeingabe

Wenn das Scoring aktiviert ist, werden Sie zur Eingabe des Scores aufgefordert, wenn Sie sich auf dem Grün befinden. Sie können den Score während des Spiels jederzeit manuell anpassen.

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Scorecard**.
- 3 Wählen Sie ▲ bzw. ▼, um ein Loch auszuwählen, und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie ▲ bzw. ▼, um den Score einzugeben, und wählen Sie **OK**.

### Aufzeichnen von Statistiken

Zum Aufzeichnen von Statistiken müssen Sie die Statistikverfolgung aktivieren ([Systemeinstellungen, Seite 3](#)).

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Scorecard**.
- 3 Geben Sie die Anzahl der Schläge ein, und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie die Anzahl der Putts ein, und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie eine Option:
  - Wenn Ihr Golfschlag vom Abschlag das Fairway getroffen hat, wählen Sie **Im Fairway**.
  - Wenn Ihr Golfschlag vom Abschlag nicht das Fairway getroffen hat, wählen Sie **Zu weit links** oder **Zu weit re..**

Die Statistiken werden auf der Scorecard aufgezeichnet. Zeigen Sie die Scorecard mit Garmin Connect™ an.

### Hochladen der Scorecard mit Garmin Express™

Sie können die Scorecard mit der Anwendung Garmin Express in Garmin Connect hochladen.

- 1 Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer an.
- 2 Rufen Sie die Website [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf) auf.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Garmin Connect

Garmin Connect ist ein Online-Tool zum Verfolgen von Statistiken, mit dem sich alle hochgeladenen Runden analysieren und weitergeben lassen. Sie können auf der Garmin Connect Website eine Verbindung mit Freunden herstellen. Bei Garmin Connect gibt es Tools, um Trainings zu verfolgen, zu analysieren, mit anderen zu teilen und um sich gegenseitig anzuspornen. Erstellen Sie unter [www.garminconnect.com/golf](http://www.garminconnect.com/golf) ein kostenloses Konto.

**Speichern Ihrer Runden:** Nachdem Sie eine Runde mit dem Gerät abgeschlossen und gespeichert haben, können Sie diese Runde auf Garmin Connect hochladen und sie dort beliebig lange speichern.

**Analysieren von Daten:** Sie können detaillierte Informationen zur Runde anzeigen, z. B. Scorecards, Statistiken, Informationen zum Golfplatz und anpassbare Berichte.

**Weitergeben von Aktivitäten:** Sie können eine Verbindung mit Freunden herstellen, um gegenseitig Aktivitäten zu verfolgen, oder Links zu den Aktivitäten auf Ihren Lieblingswebsites sozialer Netzwerke veröffentlichen.

# Anpassen des Geräts

## Systemeinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.

**Farbschema:** Richtet das Farbschema für die Seite ein (*Einrichten des Farbschemas, Seite 3*).

**Ausrichtung:** Legt die Displayausrichtung fest (*Festlegen der Displayausrichtung, Seite 3*).

**Statistikverf.:** Aktiviert die detaillierte Statistikverfolgung während des Golfspiels.

**Scoring:** Aktiviert das Scoring.

**Zeit:** Richtet die Zeit ein.

**Sprache:** Richtet die Sprache des Geräts ein.

**HINWEIS:** Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten aus.

**Einheiten:** Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

**SW-Update:** Aktualisiert die Gerätesoftware, wenn Updates verfügbar sind.

### Einrichten des Farbschemas

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Farbschema**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - Wenn Sie einen dunklen Hintergrund mit hellem Text möchten, wählen Sie **Dunkel**.
  - Wenn Sie einen hellen Hintergrund mit dunklem Text möchten, wählen Sie **Hell**.

### Festlegen der Displayausrichtung

Sie können die Displayausrichtung anpassen, damit das Display in unterschiedlichen Situationen gut zu lesen ist, beispielsweise wenn es am Gürtel befestigt ist.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Ausrichtung**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - Wählen Sie **Normal**, um die Standardausrichtung zu verwenden.
  - Wählen Sie **Umkehren**, um die Displayausrichtung umzukehren.

## Anhang

### Pflege des Geräts

#### HINWEIS

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Drücken Sie die Tasten nach Möglichkeit nicht unter Wasser.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnenschutzmitteln, Kosmetika, Alkohol oder anderen scharfen Chemikalien in Berührung gekommen ist. Wenn das Gerät diesen Substanzen über längere Zeit ausgesetzt ist, kann dies zu Schäden am Gehäuse führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

## Reinigen des Geräts

#### HINWEIS

Bereits geringe Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit können beim Anschluss an ein Ladegerät zur Korrosion der elektrischen Kontakte führen. Korrosion kann den Ladevorgang und die Datenübertragung verhindern.

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.  
Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

## Anzeigen von Geräteinformationen

Sie können die Geräte-ID, die Softwareversion, aufsichtsrechtliche Informationen und die Lizenzvereinbarung anzeigen.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Info**.

## Updates für Software und Golfplätze

Für dieses Gerät haben Sie Anspruch auf kostenlose Updates der Golfplatzkarte. Aktualisieren Sie das Gerät, indem Sie die kostenlose Garmin Express Software unter [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) herunterladen.

## Technische Daten

Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku
Batterielaufdauer	Bis zu 15 Stunden <b>HINWEIS:</b> Die Betriebsdauer eines vollständig aufgeladenen Akkus hängt von der Verwendung des GPS, der Hintergrundbeleuchtung und des Energiesparmodus ab. Wenn das Gerät sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, führt dies zu einer Reduzierung der Akkulebensdauer.
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperatur	5 °C bis 40 °C (40 °F bis 104 °F)
Wasserdichtigkeit	IEC 60529, IPX7*

\* Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 Meter 30 Minuten wasserbeständig. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Index

## A

- Akku **3**
  - aufladen **1**
- Anpassen des Geräts **3**
- Ansicht Grün, Position der Fahne **1**
- Aufladen **1**

## B

- Benutzerprofil **1**

## D

- Daten
  - speichern **2**
  - übertragen **2**
- Display
  - Ausrichtung **3**
  - Einstellungen **3**
- Dogleg **2**

## E

- Einstellungen **1**

## G

- Garmin Connect **2**
- Geräte-ID **3**

## H

- Hindernisse **2**

## I

- Icons **1**

## K

- Karten, Updates **3**
- Kilometerzähler **2**

## L

- Layup **2**

## M

- Messen der Schlagweite **1**

## P

- Platz
  - auswählen **1**
  - spielen **1**
- Protokoll, an Computer senden **2**

## R

- Reinigen des Geräts **3**

## S

- Scorecard **2**
- Software
  - aktualisieren **3**
  - Lizenz **3**
  - Version **3**
- Speichern von Daten **2**
- Statistiken **2**
- Systemeinstellungen **3**

## T

- Tasten **1, 3**
- Technische Daten **3**

## U

- Updates
  - Golfplatzkarten **3**
  - Software **3**

## W

- Wasserdichtigkeit **3**



# [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support)



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880  
zum Ortstarif - Mobilfunk  
kann abweichen



913-397-8200  
1-800-800-1020

