

GARMIN[®]

Approach[®] S20



Benutzerhandbuch

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo und Approach® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Connect™ und Garmin Express™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	1
Tasten	1
Einschalten des Geräts	1
Status-Icons	1
Aufladen des Geräts	1
Golfspielen	1
Ansicht des Lochs	1
Verschieben der Position der Fahne	2
Messen der Schlagweite	2
Anzeigen von Hindernissen	2
Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen	2
Verwenden des Kilometerzählers	2
Scoreeingabe	2
Garmin Connect	2
Automatische Golfschlägererkennung	3
Automatische Updates von Golfplatzkarten	3
Koppeln Ihres Smartphones	3
Telefonbenachrichtigungen	3
Aktivieren oder Deaktivieren von Benachrichtigungen	3
Anzeigen von Benachrichtigungen	3
Aktivitäten	3
Aktivieren oder Deaktivieren der Fitness-Tracker- Funktionen	3
Anzeigen der Gesamtschritte	3
Verwenden des Inaktivitätsalarms	3
Ausblenden des Tagesziels Schritte	3
TruSwing™	3
Anzeigen von TruSwing Messwerten auf dem Gerät	4
Ändern von Schlägern	4
Ändern der Einstellung für die Händigkeit	4
Trennen des TruSwing Geräts	4
Anpassen des Geräts	4
Einstellen eines Alarms	4
Systemeinstellungen	4
Anhang	4
Pflege des Geräts	4
Reinigen des Geräts	5
Technische Daten	5
Index	6

Erste Schritte

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

Tasten



①	⏻ UP	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Wählen Sie die Taste, um durch Menüs, Löcher und Einstellungen zu blättern.
②	DOWN	Wählen Sie die Taste, um durch Menüs, Löcher und Einstellungen zu blättern.
③	OK ☀️	Wählen Sie die Taste, um Menüoptionen auszuwählen und Meldungen zu bestätigen. Wählen Sie die Taste während des Spiels, um auf bestimmte Funktionen im Spiel zuzugreifen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Beleuchtung einzuschalten.
④	BACK	Wählen Sie die Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Einschalten des Geräts

Beim erstmaligen Einschalten des Geräts werden Sie aufgefordert, Systemeinstellungen zu konfigurieren.

- 1 Halten Sie ⏻ gedrückt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Status-Icons

📶	Status des Bluetooth® Funksignals
🔋	Akkuladestand
🔥	Kalorienverbrauch
⚠️	Zurückgelegte Strecke
👤	Schrittzahl
🌅	Sonnenaufgang
🌇	Sonnenuntergang

Aufladen des Geräts

⚠️ WARNUNG

Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig reinigen und trocknen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang in den Anweisungen zum Reinigen.

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
- 2 Richten Sie die Stifte der Ladeklemme auf die Kontakte an der Rückseite des Geräts aus, und verbinden Sie die Ladeklemme ① sicher mit dem Gerät.



- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.
- 4 Drücken Sie ②, um die Ladeklemme zu entfernen.

Golfspielen


Bevor Sie mit dem Golfspiel beginnen können, müssen Sie warten, bis das Gerät Satellitensignale erfasst hat. Dies kann 30 bis 60 Sekunden dauern.

- 1 Wählen Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie **Runde beginnen**.
Das Gerät erfasst Satelliten und berechnet Ihre Position.
- 3 Wählen Sie einen Platz aus der Liste aus.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Einrichtung abzuschließen und eine Runde zu beginnen.

Ansicht des Lochs

Auf dem Gerät wird das aktuelle Loch angezeigt, das Sie spielen. Zudem führt das Gerät den Übergang zum neuen Loch automatisch durch.

HINWEIS: Das Gerät berechnet automatisch die Distanz zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns. Wenn Ihnen die Position der Fahne bekannt ist, können Sie sie genauer festlegen ([Verschieben der Position der Fahne](#), Seite 2).

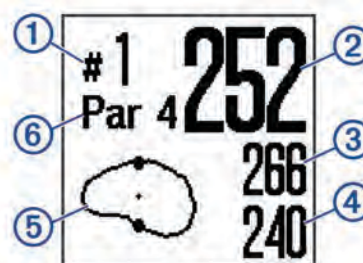

①	Nummer des aktuellen Lochs.
②	Distanz zur Position der Fahne.
③	Distanz zum hinteren Bereich des Grüns.

④	Distanz zum vorderen Bereich des Grüns.
⑤	Ungefähre Ansicht des Grüns. Die Position der Fahne wird durch + angezeigt.
⑥	Par für das Loch.

Verschieben der Position der Fahne

Sie können sich das Grün näher ansehen und die Position der Fahne verschieben.

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Fahne verschieben**.
- 3 Wählen Sie **UP** bzw. **DOWN**, um die Position der Fahne zu verschieben.
- 4 Wählen Sie **OK**.


Messen der Schlagweite

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Schlagweite messen**.
- 3 Gehen Sie zum Golfball.
Die Distanz wird automatisch zurückgesetzt, wenn Sie einen weiteren Schlag ausführen.
TIPP: Sie können **DOWN** wählen, um vorherige Golfschläge anzuzeigen.

Anzeigen von Hindernissen

Sie können die Distanzen zu Hindernissen auf dem Fairway für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen. Hindernisse, die den gewählten Golfschlag beeinflussen, werden einzeln oder in Gruppen angezeigt, damit Sie die Distanz für Layup oder Carry ermitteln können.

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Hindernisse**.

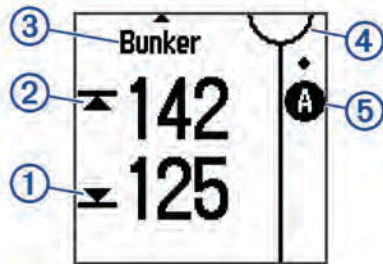

- Auf dem Display werden die Distanzen zum vorderen ① und hinteren ② Bereich des nächsten Hindernisses angezeigt.
 - Die Art des Hindernisses ③ wird oben auf der Seite angezeigt.
 - Das Grün wird als Halbkreis ④ oben auf der Seite angezeigt. Die Linie unter dem Grün kennzeichnet die Mitte des Fairways.
 - Hindernisse ⑤ werden unter dem Grün in den ungefähren Positionen in Relation zum Fairway angezeigt.
- 3 Wählen Sie **UP** bzw. **DOWN**, um andere Hindernisse für das aktuelle Loch anzuzeigen.

Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen

Sie können eine Liste von Layup- und Dogleg-Distanzen für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen.

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Layups**.

	Layup 200	291
①	Layup 250	245
	Dogleg	225

Layup- und Dogleg-Distanzen ① und die Distanz zum Erreichen der jeweiligen Layups ② werden auf dem Display angezeigt.

Verwenden des Kilometerzählers

Sie können mit dem Kilometerzähler die zurückgelegte Zeit und Distanz aufzeichnen.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Gesamtwerte**.

Zurücksetzen des Kilometerzählers

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Gesamtwerte**.
- 2 Wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Reset**.

Deaktivieren des Kilometerzählers

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Gesamtwerte**.
- 2 Wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **Abschalten**.

Scoreeingabe

Wenn das Scoring aktiviert ist, werden Sie zur Eingabe des Scores aufgefordert, wenn Sie sich auf dem Grün befinden. Sie können den Score während des Spiels jederzeit manuell anpassen.

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Scorecard**.
- 3 Wählen Sie **UP** bzw. **DOWN**, um ein Loch auszuwählen, und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **UP** bzw. **DOWN**, um den Score einzugeben, und wählen Sie **OK**.

Aufzeichnen von Statistiken

Zum Aufzeichnen von Statistiken müssen Sie die Statistikverfolgung aktivieren (**Systemeinstellungen, Seite 4**).

- 1 Wählen Sie während des Golfspiels **OK**.
- 2 Wählen Sie **Scorecard**.
- 3 Geben Sie die Anzahl der Schläge ein, und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie die Anzahl der Putts ein, und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Ihr Golfschlag vom Abschlag das Fairway getroffen hat, wählen Sie **Im Fairway**.
 - Wenn Ihr Golfschlag vom Abschlag nicht das Fairway getroffen hat, wählen Sie **Zu weit links** oder **Zu weit re..**

Die Statistiken werden auf der Scorecard aufgezeichnet. Zeigen Sie die Scorecard mit Garmin Connect™ an.

Garmin Connect

Garmin Connect ist ein Online-Tool zum Verfolgen von Statistiken, mit dem sich alle hochgeladenen Runden analysieren und weitergeben lassen. Sie können auf der Garmin Connect Website oder über die mobile App eine Verbindung mit Freunden herstellen. Bei Garmin Connect gibt es Tools, um Trainings zu verfolgen, zu analysieren und weiterzugeben und um sich gegenseitig anzuspornen. Erstellen Sie unter www.garminconnect.com/golf ein kostenloses Konto.

Speichern Ihrer Runden: Nachdem Sie eine Runde mit dem Gerät abgeschlossen und gespeichert haben, können Sie diese Runde auf Garmin Connect hochladen und sie dort beliebig lange speichern.

Analysieren von Daten: Sie können detaillierte Informationen zur Runde anzeigen, z. B. Scorecards, Statistiken, Informationen zum Golfplatz und anpassbare Berichte.

Weitergeben von Aktivitäten: Sie können eine Verbindung mit Freunden herstellen, um gegenseitig Aktivitäten zu verfolgen, oder Links zu den Aktivitäten auf Ihren Lieblingswebsites sozialer Netzwerke veröffentlichen.

Automatische Golfschlagerkennung

Das Approach Gerät unterstützt die automatische Golfschlagerkennung und -aufzeichnung. Bei jedem Schlag wird die Position aufgezeichnet, damit sie später bei Garmin Connect angezeigt werden kann.

Sie müssen das Scoring aktivieren, damit eine automatische Golfschlagerkennung möglich ist ([Systemeinstellungen, Seite 4](#)).

Automatische Updates von Golfplatzkarten

Das Approach Gerät unterstützt automatische Updates von Golfplatzkarten mit Garmin Connect Mobile. Wenn Sie das Gerät mit dem Smartphone verbinden, werden die am häufigsten verwendeten Golfplätze automatisch aktualisiert.

Koppeln Ihres Smartphones

Zur optimalen Nutzung des Approach Geräts sollten Sie es mit dem Smartphone koppeln und die Einrichtung über die Garmin Connect Mobile App abschließen.

HINWEIS: Im Gegensatz zu anderen Bluetooth Geräten, die über die Bluetooth Einstellungen des mobilen Geräts gekoppelt werden, muss das Approach direkt über die Garmin Connect Mobile App gekoppelt werden.

- 1 Laden Sie auf dem kompatiblen Smartphone die aktuelle Version der Garmin Connect Mobile App herunter, und installieren Sie sie.
- 2 Öffnen Sie die Garmin Connect Mobile App.
- 3 Wählen Sie eine Option, um das Gerät Ihrem Garmin Connect Mobile Konto hinzuzufügen:
 - Wenn dies das erste Gerät ist, das Sie mit der Garmin Connect Mobile App koppeln, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
 - Wenn Sie bereits ein anderes Gerät mit der Garmin Connect Mobile App gekoppelt haben, wählen Sie im Einstellungsmenü die Option **Garmin-Geräte** > **+**.
- 4 Wählen Sie auf dem Approach Gerät die Option **OK**.
- 5 Wählen Sie auf dem Approach Gerät die Option **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Smartphone koppeln**.
- 6 Wählen Sie auf dem kompatiblen Smartphone die Option **Nach Gerät suchen**.

Telefonbenachrichtigungen

Zum Empfang von Telefonbenachrichtigungen muss ein kompatibles Smartphone mit dem Approach gekoppelt sein. Wenn das Telefon Nachrichten empfängt, werden Benachrichtigungen an Ihr Gerät gesendet.

Aktivieren oder Deaktivieren von Benachrichtigungen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie eine Option:

- Zum Aktivieren von Benachrichtigungen wählen Sie **Einschalten**.
- Zum Deaktivieren von Benachrichtigungen wählen Sie **Abschalten**.

Anzeigen von Benachrichtigungen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie eine Benachrichtigung.
- 3 Wählen Sie **UP** bzw. **DOWN**, um den Inhalt der Benachrichtigung zu durchblättern.

Aktivitäten

Aktivieren oder Deaktivieren der Fitness-Tracker-Funktionen

Die Fitness-Tracker-Funktion speichert Schrittzahl, Schrittziel, zurückgelegte Distanz und Kalorienverbrauch für jeden aufgezeichneten Tag. Der Kalorienverbrauch umfasst den BMR-Verbrauch und den Kalorienverbrauch bei Aktivitäten.

Sie können die Fitness-Tracker-Funktionen jederzeit aktivieren oder deaktivieren.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Fitness Tracker**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Zum Aktivieren der Fitness-Tracker-Funktionen wählen Sie **Einschalten**.
 - Zum Deaktivieren der Fitness-Tracker-Funktionen wählen Sie **Abschalten**.

Anzeigen der Gesamtschritte

Damit Sie die Gesamtschritte anzeigen können, müssen Sie die Fitness-Tracker-Funktionen aktivieren ([Aktivieren oder Deaktivieren der Fitness-Tracker-Funktionen, Seite 3](#)).

Wählen Sie auf der Uhrseite die Taste **UP** bzw. **DOWN**, um die Schrittzahl, das Tagesziel Schritte, die zurückgelegte Distanz und den Kalorienverbrauch anzuzeigen.

Verwenden des Inaktivitätsalarms

Zur Verwendung des Inaktivitätsalarms müssen Sie Fitness-Tracker-Funktionen und den Inaktivitätsalarm aktivieren ([Aktivieren oder Deaktivieren der Fitness-Tracker-Funktionen, Seite 3](#)).

Bei langem Sitzen kann sich der Stoffwechselprozess negativ ändern. Der Inaktivitätsalarm erinnert Sie daran, wenn es Zeit für Bewegung ist. Nach einer Stunde der Inaktivität werden die Meldung **Los!** und der Inaktivitätsstatus angezeigt. Das Gerät gibt auch einen Signalton aus, wenn Töne aktiviert sind ([Einrichten der Töne des Geräts, Seite 4](#)).

Bewegen Sie sich ein wenig (mindestens ein paar Minuten), um den Inaktivitätsalarm zurückzusetzen.

Ausblenden des Tagesziels Schritte

Sie können das Tagesziel Schritte ausblenden, damit es nicht auf der Seite angezeigt wird.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Fitness Tracker** > **Ziel** > **Ausblenden**.

TruSwing™

Mit der TruSwing Funktion können Sie mit dem TruSwing Gerät aufgezeichnete Schwungwerte anzeigen. Besuchen Sie www.garmin.com/golf, um ein TruSwing Gerät zu erwerben.

Anzeigen von TruSwing Messwerten auf dem Gerät

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der TruSwing Funktion auf dem Approach Gerät, dass das TruSwing Gerät sicher am Schläger befestigt ist. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des TruSwing Geräts.

- 1 Schalten Sie das TruSwing Gerät ein.
- 2 Wählen Sie auf dem Approach Gerät im Hauptmenü die Option TruSwing.
- 3 Wählen Sie einen Schläger.
- 4 Führen Sie einen Schlag aus.
Nach jedem Schlag werden auf dem Approach Gerät Golfschwungdaten angezeigt.
- 5 Wählen Sie **UP** bzw. **DOWN**, um die aufgezeichneten Schwungwerte zu durchblättern.

Ändern von Schlägern

- 1 Wählen Sie auf dem Approach Gerät im TruSwing Menü die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Schläger ändern**.
- 3 Wählen Sie einen Schläger.

Ändern der Einstellung für die Händigkeit

Das TruSwing Gerät verwendet Ihre Händigkeitsangabe zur Berechnung der richtigen Daten für die Golfschwunganalyse. Sie können die Einstellung für die Händigkeit jederzeit mit dem Approach Gerät ändern.

- 1 Wählen Sie auf dem Approach Gerät im TruSwing Menü die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Golfschwung**.
- 3 Wählen Sie Ihre Händigkeit.

Trennen des TruSwing Geräts

- 1 Wählen Sie auf dem Approach Gerät im TruSwing Menü die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **TruSwing beenden**.

Anpassen des Geräts

Einstellen eines Alarms

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Alarm**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie einen neuen Alarm einstellen möchten, wählen Sie **Einschalten** und folgen den Anweisungen auf dem Display.
 - Wenn Sie einen vorhandenen Alarm bearbeiten möchten, wählen Sie **Alarm bearb.** und folgen den Anweisungen auf dem Display.
 - Wenn Sie den Alarm ausschalten möchten, wählen Sie **Abschalten**.

Systemeinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option Einstellungen.

Farbschema: Richtet das Farbschema für die Seite ein (*Einrichten des Farbschemas, Seite 4*).

Benutzer profil: Richtet das Benutzerprofil für Geschlecht, Geburtsjahr, Größe und Gewicht ein (*Einrichten des Benutzerprofils, Seite 4*).

Bluetooth: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie und zeigt Einstellungen für Benachrichtigungen an.

Töne: Schaltet die Töne ein oder aus (*Einrichten der Töne des Geräts, Seite 4*).

Statistikverf.: Aktiviert die detaillierte Statistikverfolgung während des Golfspiels.

Schläger speichern: Ermöglicht es Ihnen, die verwendeten Schläger zu speichern und die Driver-Distanz einzugeben.

Scoring: Aktiviert das Scoring.

Zeit: Richtet die Zeit ein.

Sprache: Richtet die Sprache des Geräts ein.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten aus.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

SW-Update: Aktualisiert die Gerätesoftware, wenn Updates verfügbar sind.

HINWEIS: Zum Erhalt von Software-Updates müssen Sie eine Verbindung mit Garmin Connect herstellen.

Einrichten des Farbschemas

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Farbschema**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie einen dunklen Hintergrund mit hellem Text möchten, wählen Sie **Dunkel**.
 - Wenn Sie einen hellen Hintergrund mit dunklem Text möchten, wählen Sie **Hell**.

Einrichten des Benutzerprofils

Sie können die Einstellungen für Geschlecht, Geburtsjahr, Größe und Gewicht anpassen. Das Gerät verwendet diese Informationen zur Berechnung genauer Aktivitätsdaten.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Benutzer profil**.
- 2 Wählen Sie eine Option, um die Profileinstellungen anzupassen.

Einrichten der Töne des Geräts

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Töne**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie die beim Betätigen von Tasten ausgegebenen Töne aktivieren oder deaktivieren möchten, wählen Sie **Tastentöne**.
 - Wenn Sie Töne für Alarme aktivieren oder deaktivieren möchten, wählen Sie **Warntöne**.

Anhang

Pflege des Geräts

HINWEIS

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Drücken Sie die Tasten nach Möglichkeit nicht unter Wasser.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnenschutzmitteln, Kosmetika, Alkohol oder anderen scharfen Chemikalien in Berührung gekommen ist. Wenn das Gerät diesen Substanzen über längere Zeit ausgesetzt ist, kann dies zu Schäden am Gehäuse führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen

ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Reinigen des Geräts

HINWEIS

Bereits geringe Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit können beim Anschluss an ein Ladegerät zur Korrosion der elektrischen Kontakte führen. Korrosion kann den Ladevorgang und die Datenübertragung verhindern.

1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.

2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

Technische Daten

Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku
Batterielaufdauer	Uhrbetrieb: Bis zu 8 Wochen Golfspiel: Bis zu 15 Stunden HINWEIS: Die Betriebsdauer eines vollständig aufgeladenen Akkus hängt davon ab, wie lange Sie das GPS, die Hintergrundbeleuchtung und den Energiesparmodus verwenden. Wenn das Gerät sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, führt dies ebenfalls zu einer Reduzierung der Akkulebensdauer.
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperatur	5 °C bis 40 °C (40 °F bis 104 °F)
Wasserdichtigkeit	5 ATM*
Funkfrequenz/Protokoll	Bluetooth Smart Wireless Technologie

* Das Gerät widersteht einem Druck wie in 50 Metern Wassertiefe. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Index

A

- Akku **5**
 - aufladen **1**
- Alarmer **4**
- Anpassen des Geräts **4**
- Ansicht Grün, Position der Fahne **1, 2**
- Anwendungen, Smartphone **3**
- Aufladen **1**

B

- Benachrichtigungen **3**
- Benutzerprofil **1, 4**
- Bluetooth Technologie **1, 3**

C

- Connect IQ **3**

D

- Daten
 - speichern **2**
 - übertragen **2**
- Display, Einstellungen **4**
- Dogleg **2**

E

- Einstellungen **1**

F

- Fitness Tracker **3**

G

- Garmin Connect **2, 3**
- Golfschwunganalyse **3, 4**

H

- Hindernisse **2**

I

- Icons **1**

K

- Kilometerzähler **2**
- Koppeln, Smartphone **3**

L

- Layup **2**

M

- Messen der Schlagweite **2**
- Messungen **3, 4**

P

- Platz
 - auswählen **1**
 - spielen **1**
- Protokoll, an Computer senden **2**

R

- Reinigen des Geräts **4, 5**

S

- Scorecard **2**
- Smartphone, koppeln **3**
- Speichern von Daten **2**
- Statistiken **2**
- Systemeinstellungen **4**

T

- Tasten **1, 4**
- Technische Daten **5**
- Töne **4**

W

- Wasserdichtigkeit **5**

www.garmin.com/support



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

