


GARMIN®

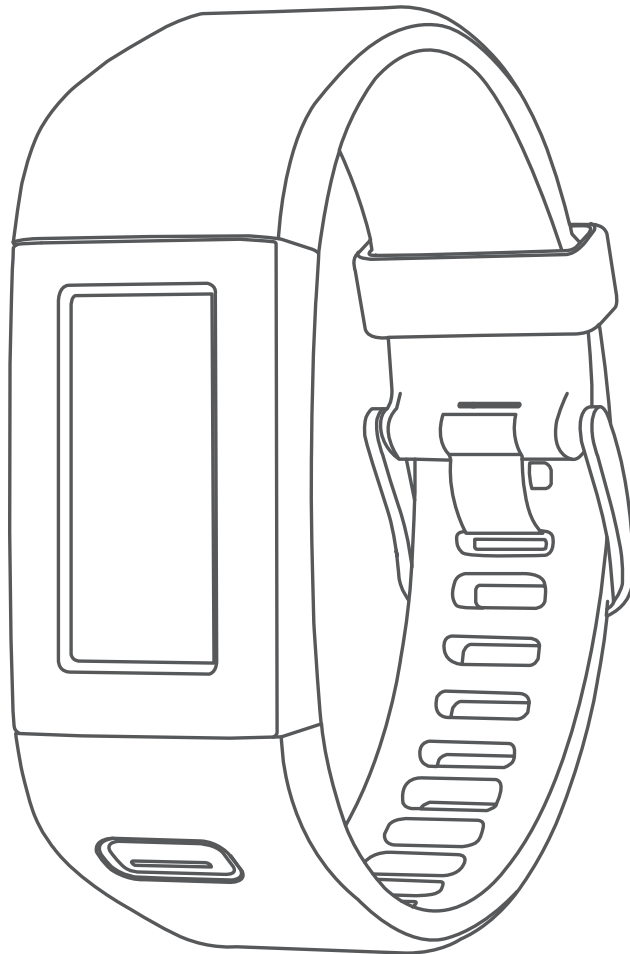

APPROACH® X10

Benutzerhandbuch

© 2017 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo und Approach® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Connect™ und Garmin Express™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Mac® ist eine Marke von Apple Inc. und ist in den USA und anderen Ländern eingetragen. Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Übersicht über das Gerät	1
Aufladen des Geräts	1
Einrichten des Geräts über den Computer	1
Golfspielen	1
Golfsymbole	1
Ansicht des Lochs	1
Messen der Schlagweite	2
Anzeigen von Hindernissen	2
Anzeigen von Layout- und Dogleg-Distanzen	2
Scoreeingabe	2
Beenden einer Runde	2
Anpassen des Geräts	2
Geräteeinstellungen	2
Geräteinformationen	3
Technische Daten	3
Anzeigen von Geräteinformationen	3
Pflege des Geräts	3
Fehlerbehebung	3
Zurücksetzen des Geräts	3
Wiederherstellen aller Standardeinstellungen	3
Updates für Software und Golfplätze	3
Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Express	3
Erfassen von Satellitensignalen	3
Produkt-Updates	4
Weitere Informationsquellen	4
Anhang	4
Software-Lizenzvereinbarung	4
Index	5

Einführung

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Lassen Sie sich stets von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.

Übersicht über das Gerät



①	Touchscreen	Streichen Sie über das Display, um Funktionen, Datenseiten und Menüs zu durchblättern. Tippen Sie, um eine Auswahl zu treffen.
②	Gerätetaste	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten. Drücken Sie die Taste, um Menüs zu öffnen und zu schließen. Drücken Sie die Taste, um zu vorherigen Seiten in Menüs zurückzukehren.

Menüsymbole

	Startet eine Golfrunde
	Öffnet das Menü für Geräteeinstellungen
	Öffnet das Menü für Geräteinformationen

Aufladen des Geräts

⚠️ WARNUNG

Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig reinigen und trocknen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang in den Anweisungen zum Reinigen.

- 1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Ladeanschluss am Gerät.



- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen USB-Anschluss des Computers.
- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Einrichten des Geräts über den Computer

Sie können den Computer verwenden, um die Einrichtung mit Ihrem Garmin Connect™ Konto abzuschließen. Dies bietet sich an, um Updates von Golfplatzkarten herunterzuladen, Scorecards hochzuladen oder Daten anzuzeigen.

- 1 Verbinden Sie das Ladekabel sicher mit dem Gerät (*Aufladen des Geräts*, Seite 1).
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
- 3 Rufen Sie die Website www.garmin.com/express auf.
- 4 Laden Sie die Anwendung Garmin Express™ herunter, und installieren Sie sie:
 - Wenn Sie ein Windows® Betriebssystem nutzen, wählen Sie **Download für Windows**.
 - Wenn Sie ein Mac® Betriebssystem nutzen, wählen Sie **Download für Mac**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Synchronisieren von Daten mit dem Computer

Sie sollten die Daten regelmäßig synchronisieren, um Ihren Fortschritt in der Garmin Connect Anwendung zu verfolgen.

- 1 Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den Computer an.
Die Daten werden mithilfe von Garmin Express synchronisiert.
- 2 Zeigen Sie die aktuellen Daten in der Garmin Connect Anwendung an

Golfspielen

- 1 Drücken Sie die Gerätetaste, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie .
Das Gerät erfasst Satelliten und berechnet Ihre Position.
HINWEIS: Das Erfassen von Satellitensignalen kann 30 bis 60 Sekunden dauern.
- 3 Wählen Sie einen Platz aus der Liste aus.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Einrichtung abzuschließen und eine Runde zu beginnen.


Golfsymbole

	Zeigt die Ansicht Grün an
	Zeigt Informationen zu Hindernissen an
	Misst die Schlagweite
	Zeigt Distanzen zu Layups oder Doglegs an
	Zeigt die Scorecard an
	Ändert das Grün
	Stoppt die aktuelle Runde

Ansicht des Lochs

Auf dem Gerät wird das aktuelle Loch angezeigt, das Sie spielen. Zudem führt das Gerät den Übergang zum neuen Loch automatisch durch.

HINWEIS: Das Gerät berechnet automatisch die Distanz zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns. Wenn Ihnen die Position der Fahne bekannt ist, können Sie sie genauer festlegen (*Verschieben der Position der Fahne*, Seite 2).

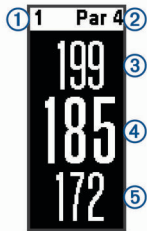

①	Nummer des aktuellen Lochs
②	Par für das Loch
③	Distanz zum hinteren Bereich des Grüns
④	Distanz zur Position der Fahne
⑤	Distanz zum vorderen Bereich des Grüns

Ändern von Löchern

Sie können die Löcher manuell über die Seite der Ansicht des Lochs ändern.

- 1 Wenn Informationen zum Loch angezeigt werden, tippen Sie auf das Display.
- 2 Wählen Sie ein Loch aus und dann die Option **Fertig**.

Ändern des Grüns

Wenn Sie ein Loch mit mehreren Grüns spielen, können Sie das Grün ändern.

- 1 Drücken Sie während des Golfspiels die Gerätetaste, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie .

Verschieben der Position der Fahne

Sie können sich das Grün näher ansehen und die Position der Fahne verschieben.

- 1 Drücken Sie während des Golfspiels die Gerätetaste, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie bzw. , um die Position der Fahne zu verschieben.

Messen der Schlagweite


- 1 Drücken Sie während des Golfspiels die Gerätetaste, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Gehen Sie zum Golfball.

TIPP: Sie können Reset wählen, um die Messung zurückzusetzen.

Anzeigen von Hindernissen

Sie können die Distanzen zu Hindernissen auf dem Fairway für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen. Das Approach Gerät zeigt Hindernisse, die den gewählten Golfschlag beeinflussen, entweder einzeln oder in Gruppen an, damit Sie die Distanzen für Layup oder Carry ermitteln können.

- 1 Drücken Sie während des Golfspiels die Gerätetaste, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie .

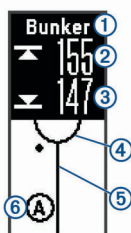

①	Name des Hindernisses
②	Distanz zum hinteren Teil des Hindernisses
③	Distanz zum vorderen Teil des Hindernisses
④	Position des Grüns
⑤	Mitte des Fairways
⑥	Ungefähre Position des Hindernisses in Relation zum Fairway

- 3 Streichen Sie nach oben oder nach unten, um andere Hindernisse für das aktuelle Loch anzuzeigen.

Anzeigen von Layup- und Dogleg-Distanzen

Sie können eine Liste von Layup- und Dogleg-Distanzen für Löcher mit Par 4 und 5 anzeigen.

- 1 Drücken Sie während des Golfspiels die Gerätetaste, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie .



Layup- und Dogleg-Distanzen ① und die Distanz zum Erreichen der jeweiligen Layups und Doglegs ② werden auf dem Display angezeigt.

Scoreeingabe

Wenn das Scoring aktiviert ist, werden Sie zur Eingabe des Scores aufgefordert, wenn Sie sich auf dem Grün befinden. Sie können den Score während einer Runde jederzeit manuell anpassen.

- 1 Drücken Sie während des Golfspiels die Gerätetaste, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie ein Loch.
- 4 Streichen Sie nach oben oder nach unten, um den Score einzugeben.

Beenden einer Runde

- 1 Drücken Sie die Gerätetaste, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie .

Anpassen des Geräts

Geräteeinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option .

Statistikverf.: Aktiviert die Statistikverfolgung für die Anzahl der Putts, der Greens in Regulation und der Fairway-Treffer beim Golfspiel.

Scoring: Aktiviert das Scoring.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Zeit: Richtet die Zeit ein.

Sprache: Richtet die Sprache des Geräts ein.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten aus.

Geschlecht: Richtet das Geschlecht des Spielers ein.

Werkseinst. wiederherst.: Setzt die Geräteeinstellungen auf Werksstandards zurück.

Geräteinformationen

Technische Daten

Batterietyp	Wiederaufladbarer, integrierter Lithium-Ionen-Akku
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Wasserdichtigkeit	Schwimmen, 5 ATM* (entspricht dem Prüfdruck in 50 Metern Wassertiefe)

* Das Gerät widersteht einem Druck wie in 50 Metern Wassertiefe. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Anzeigen von Geräteinformationen

Sie können die Geräte-ID, die Softwareversion, aufsichtsrechtliche Informationen und die verbleibende Akkuleistung anzeigen.

- 1 Drücken Sie die Gerätetaste, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie **i**.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Drücken Sie die Tasten nach Möglichkeit nicht unter Wasser.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser, Sonnenschutzmitteln, Kosmetika, Alkohol oder anderen scharfen Chemikalien in Berührung gekommen ist. Wenn das Gerät diesen Substanzen über längere Zeit ausgesetzt ist, kann dies zu Schäden am Gehäuse führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Entfernen Sie nicht die Bänder.

Reinigen des Geräts

HINWEIS

Bereits geringe Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit können beim Anschluss an ein Ladegerät zur Korrosion der elektrischen Kontakte führen. Korrosion kann den Ladevorgang und die Datenübertragung verhindern.

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

TIPP: Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/fitandcare.

Fehlerbehebung

Zurücksetzen des Geräts

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen. Durch diesen Vorgang werden keine Daten oder Einstellungen gelöscht.

- 1 Halten Sie die Gerätetaste 10 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet sich aus.
- 2 Halten Sie die Gerätetaste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Wiederherstellen aller Standardeinstellungen

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

HINWEIS: Bei diesem Vorgang werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten sowie das Aktivitätsprotokoll gelöscht.

- 1 Drücken Sie die Gerätetaste, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie **⚙ > Werkseinst. wiederherst. > ✓**.

Updates für Software und Golfplätze

Für dieses Gerät haben Sie Anspruch auf kostenlose Updates der Golfplatzkarte. Aktualisieren Sie das Gerät, indem Sie die kostenlose Garmin Express Software unter www.garmin.com/express herunterladen.

Aktualisieren der Software mithilfe von Garmin Express

Zum Aktualisieren der Gerätesoftware müssen Sie über ein Konto bei Garmin Connect verfügen und die Anwendung Garmin Express herunterladen und installieren.

- 1 Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den Computer an.
Wenn neue Software verfügbar ist, wird sie von Garmin Express an das Gerät gesendet.
- 2 Trennen Sie das Gerät vom Computer.
Das Gerät erinnert Sie daran, die Software zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Erfassen von Satellitensignalen

Das Gerät benötigt möglicherweise eine ungehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu erfassen.

- 1 Begeben Sie sich im Freien an eine für den Empfang geeignete Stelle.
Die Vorderseite des Geräts sollte gen Himmel gerichtet sein.
- 2 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
Es kann 30 bis 60 Sekunden dauern, bis Satellitensignale erfasst werden.

Verbessern des GPS-Satellitenempfangs

- Synchronisieren Sie das Gerät regelmäßig mit Ihrem Garmin Connect Konto:
 - Stellen Sie über das mitgelieferte USB-Kabel und die Anwendung Garmin Express eine Verbindung zwischen Gerät und Computer her.
- Während das Gerät mit dem Garmin Connect Konto verbunden ist, lädt es Satellitendaten von mehreren Tagen herunter, damit es schnell Satellitensignale erfassen kann.
- Begeben Sie sich mit dem Gerät im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
 - Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.

Produkt-Updates

Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express (www.garmin.com/express). Installieren Sie auf dem Smartphone die Garmin Connect Mobile App.

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin® Geräte:

- Software-Updates
- Karten-Updates
- Hochladen von Daten auf Garmin Connect
- Produktregistrierung

Weitere Informationsquellen

- Rufen Sie die Website www.garmin.com/golf auf.
- Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

Anhang

Software-Lizenzvereinbarung

DURCH DIE VERWENDUNG DES GERÄTS STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG AUFMERKSAM DURCH.

Garmin Ltd. und/oder deren Tochtergesellschaften („Garmin“) gewähren Ihnen im Rahmen des normalen Betriebs dieses Geräts eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der in diesem Gerät im Binärformat integrierten Software (die „Software“). Verfügungsrechte, Eigentumsrechte und Rechte am geistigen Eigentum an der Software verbleiben bei Garmin und/oder deren Drittanbietern.

Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin und/oder deren Drittanbietern ist und durch die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Urheberrechtsabkommen geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software, für die kein Quellcode zur Verfügung gestellt wird, wertvolle Betriebsgeheimnisse von Garmin und/oder deren Drittanbietern sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Betriebsgeheimnis von Garmin und/oder deren Drittanbietern bleibt. Sie verpflichten sich, die Software oder Teile davon nicht zu dekompileieren, zu deassemblieren, zu verändern, zurückzuassemblieren, zurückzuentwickeln, in eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, das nicht im Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika oder den Exportkontrollgesetzen eines anderen, in diesem Zusammenhang relevanten Landes steht.

Index

A

Anpassen des Geräts **2**
Ansicht Grün, Position der Fahne **1, 2**
Aufladen **1**

B

Batterie **3**
aufladen **1**

D

Dogleg **2**

E

Einstellungen **3**

F

Fehlerbehebung **3, 4**

G

Garmin Express **1**
Aktualisieren der Software **4**
Geräte-ID **3**
Golfrunde, beenden **2**
GPS, Signal **3**

H

Hindernisse **2**

I

Icons **1**

K

Karten
aktualisieren **4**
Updates **3**

L

Layup **2**
Löcher, ändern **2**

M

Menü **1**
Messen der Schlagweite **2**

P

Plätze
auswählen **1**
wiedergeben **1**
Protokoll, an Computer senden **1**

R

Reinigen des Geräts **3**

S

Satellitensignale **3**
Scorecard **2**
Software
aktualisieren **3, 4**
Version **3**
Software-Lizenzvereinbarung **4**
Systemeinstellungen **2**

T

Tasten **1, 3**
Technische Daten **3**
Touchscreen **1**

U

Updates
Golfplatzkarten **3**
Software **3**
USB **3**
Übertragen von Dateien **1**

Z

Zubehör **4**
Zurücksetzen des Geräts **3**

